



# Montering av AirPatrol


Signalstrålen från AirPatrols IR-sändare måste kunna nå värmepumpens inndel direkt eller via studs mot vägg eller golv.

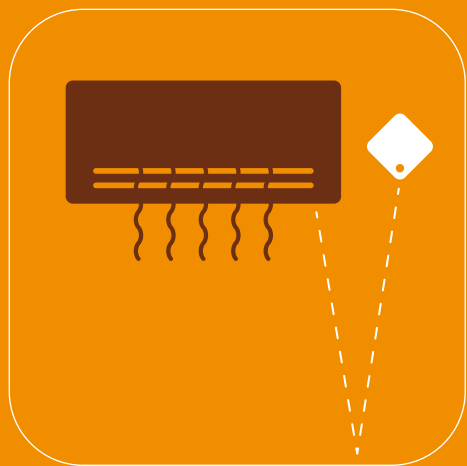


Till höger om inomhusdelen

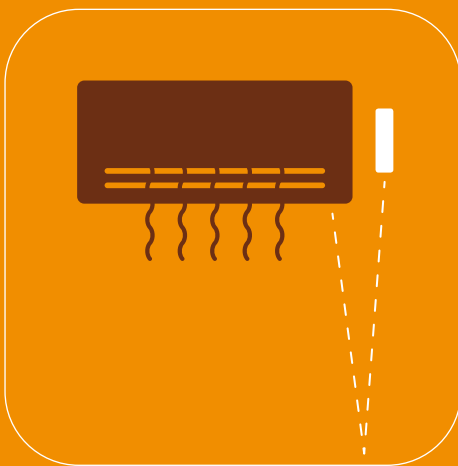


Fäst på inomhusdelens högra sida

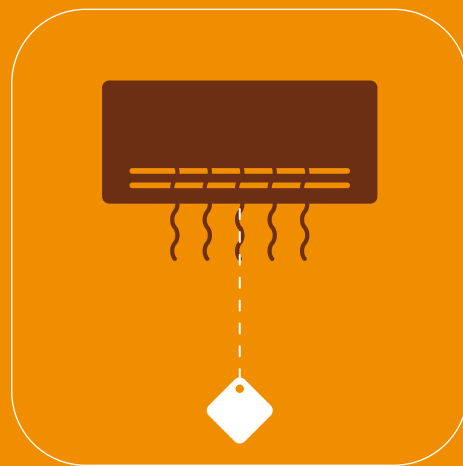



Nedanföör inomhusdelen

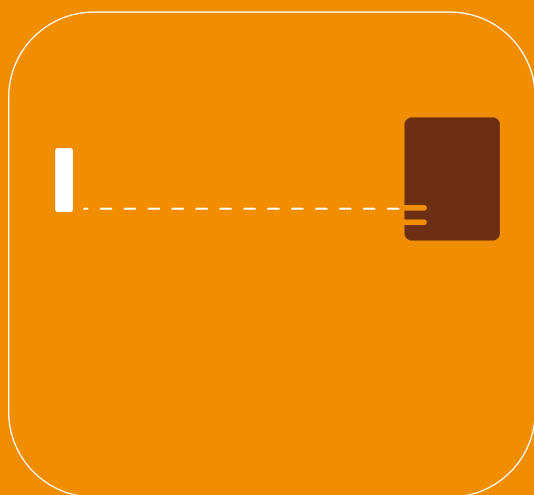

På väggen mittemot inomhusdelen

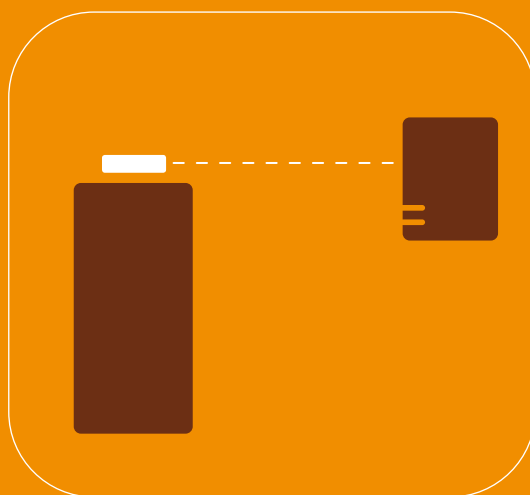

På en hylla mittemot inomhusdelen

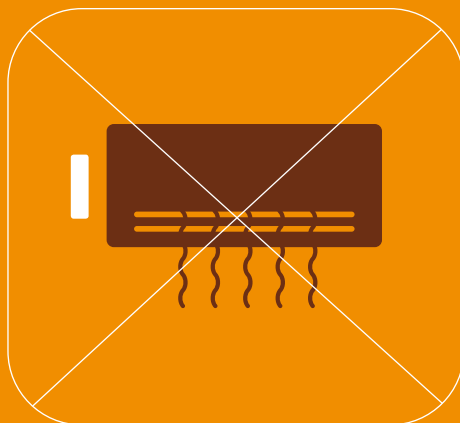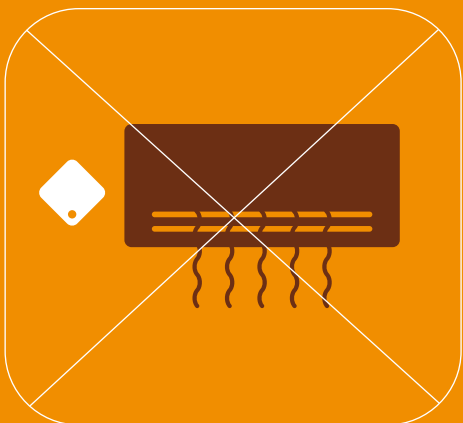

AirPatrol får aldrig monteras till vänster om inomhusdelen!  
Inomhusdelens inbyggda värmeelement kan blockera signalen av AirPatrol.